


Multischalter

TS 5-4
TS 5-6
TS 5-8

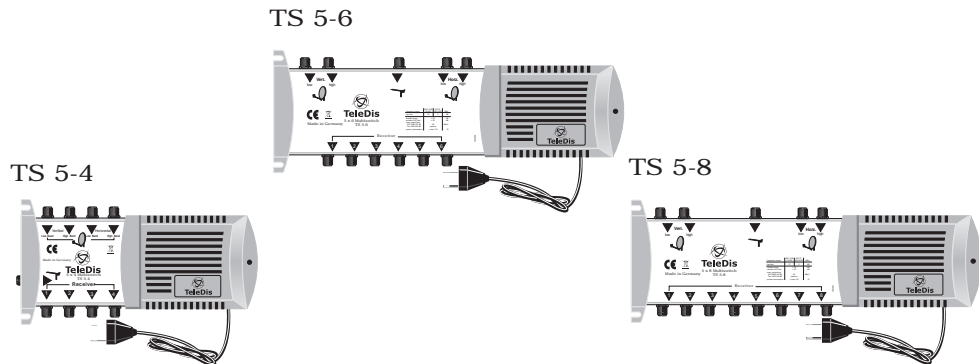

technische Daten:

Typ:	TS 5-4	TS 5-6	TS 5-8
Bestell.-Nr.	11001	11002	11003
Eingänge SAT	4 x 950 x 2200 MHz	4 x 950 x 2200 MHz	4 x 950 - 2200 MHz
Ausgänge Terr.	1 x 40 x 860 MHz 4 x 5 - 2200 MHz	1 x 40 x 860 MHz 6 x 5 - 2200 MHz	1 x 40 - 860 MHz 8 x 5 - 2200 MHz
Abzweigdämpfung SAT	3,0 dB ±2,5 dB	5,0 dB ±2,5 dB	5,0 dB ±2,5 dB
Terrestrisch	13 dB ± 2 dB	15 dB ± 2 dB	17 dB ± 2 dB
Entkopplung H / V	>30 dB	>30 dB	>30 dB
SAT / Terr.	>25 dB	>25 dB	>25 dB
Ausgangspegel SAT IMA3	max. 90 dBµV passiv	max. 90 dBµV passiv	max. 90 dBµV passiv
Terr. IMA3	60 dB		
Fernspeisestrom	max. 500 mA	max. 500 mA	max. 500 mA
Leistungsaufnahme	max. 5,0 W	max. 5,0 W	max. 5,0 W
Abmessungen	200 x 112 x 53 mm	300 x 112 x 53 mm	300 x 112 x 53 mm
Gewicht	0,3 kg	0,4 kg	0,4 kg

Umschaltkriterien 14 / 18 V, 0 / 22 kHz.

www.teledis.de

TeleDis GmbH, Dinklarstrasse 3, D - 31137 Hildesheim, Tel. + 49 5121/99 99 79 5, E-Mail: post@teledis.de

Designänderungen, Irrtümer und technische Verbesserungen vorbehalten

1809416 V2 / Stand: 07.2009

Montageanleitung

Multischalter

Typ: TS 5-4, 5-6 und 5-8



Technische Beschreibung

Zur Verteilung von 4 SAT ZF Ebenen, z.B. Astra Low- und High-Band über Quattro LNB oder Astra & EUTELSAT Low-Band in Verbindung mit Twin LNB's, an 8 Teilnehmer.

Empfang High-Band: nur in Verbindung mit Quattro LNB's (hierzu müssen jeweils die beiden High-Band Ausgänge des LNB's verwendet werden).

Twin LNB's und Quattro Switch LNB's können über den Multischalter nicht ins High-Band geschaltet werden.

Die Auswahl der ZF Ebenen erfolgt über die Umschaltkriterien 14/18 V und 0/22kHz. Zusätzlich können terrestrische Signale eingespeist werden.

Wichtige Hinweise

Bitte überprüfen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme auf evtl. Kurzschlüsse der Koaxial-Kabel.

Der Montageuntergrund sollte:


- schwer entflammbar
- staubfrei
- sicher gegen Feuchtigkeit
- nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
- nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen sein.

Die Lüftungsschlitze des Netzteils dürfen nicht verdeckt werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Eingangspegel der SAT-Ebenen möglichst gleich hoch sind. Alle Installationen und Anbringungen von Montageteilen sollten nur durchgeführt werden, wenn der Netzstecker gezogen ist! Kurzschlüsse vermeiden!

Die entsprechenden Europeanormen und VDE-Bestimmungen zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit sind zu berücksichtigen. Die nationalen genehmigungsrechtlichen Regelungen für Rundempfangsanlagen sind zu beachten.

Anschlussbeispiele:

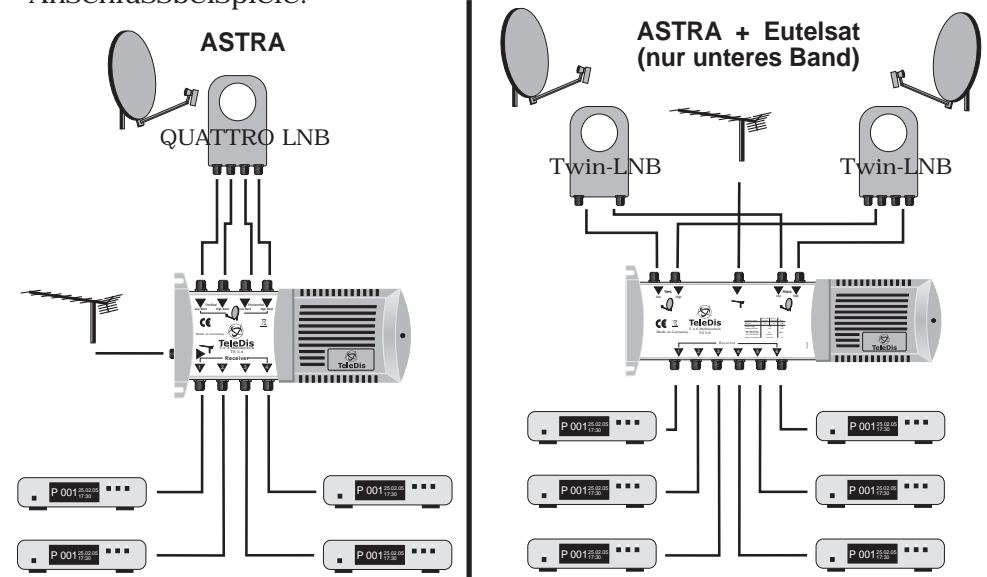

Instruction Manual

Multiswitch

Typ: TS 5-4, 5-6 und 5-8



Technical Description

For distribution of 4 SAT-IF-Polarisations to 8 subscribers, eg. ASTRA high and low band or ASTRA + Eutelsat low band with Twin LNC's.

Reception high band: only by using quattro LNC's (use both high band outputs of LNC's).

Twin LNC's and quattro switch LNC's cannot be switched over the multi-switch into the high band.

Using the analogue control signals 14/18 V and 0/22 kHz for input selections.

Terrestrial signals could additional feed in.

Important Notes

Please check the coaxial cable regarding short circuit before starting!

The mounting ground should be:


- even and flame proof
- dust-free
- protected against humidity
- not under direct impact of sunlight
- not adjacent to heating sources

The ventilation slots of the power supply unit may not be covered.

It is to be paid attention to it that the input levels of the SAT-lines are equivalent high. All installation and fixing of components should only be executed when the units are disconnected from the mains supply. Short-circuits have to be avoided.

The applicate standards and regulations for the guarantee of electrical security are to be considered. The national permission-legal regulations for broadcast recording systems are to be observed!

installation application:

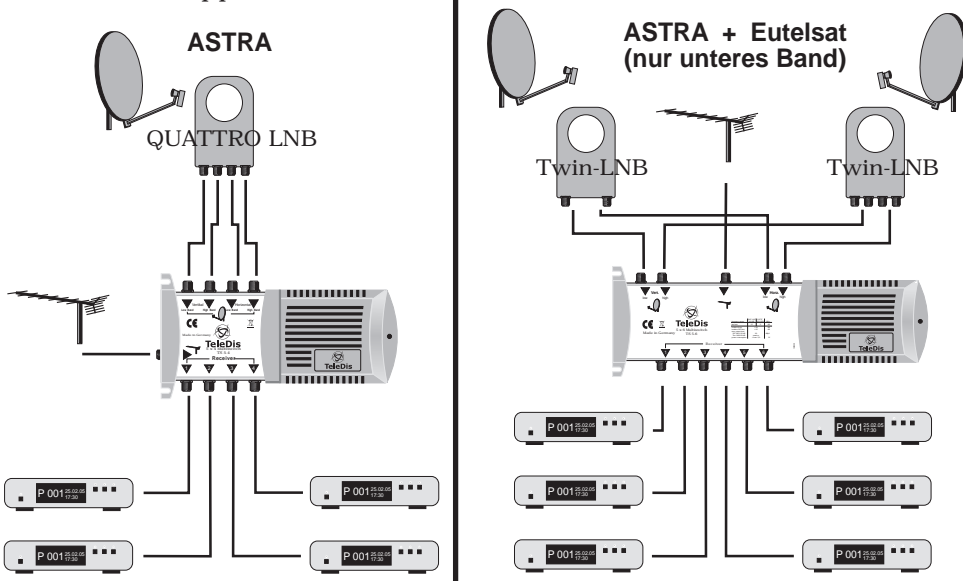


Multiswitch

TS 5-4

TS 5-6

TS 5-8

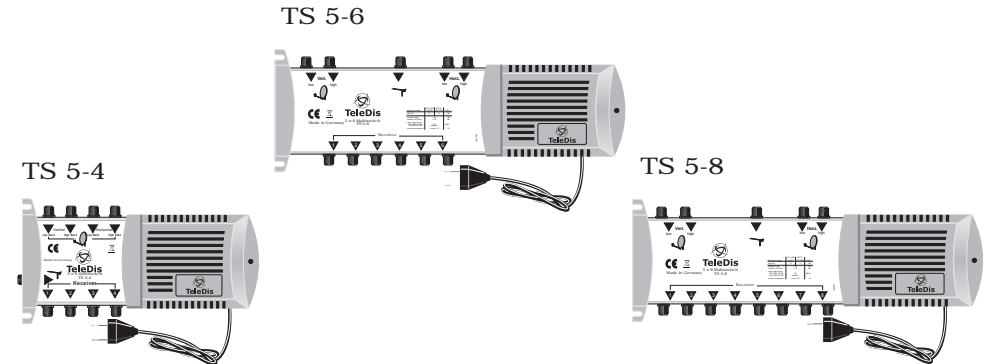

specifications:

Typ:	TS 5-4	TS 5-6	TS 5-8
order-nr.	11001	11002	11003
inputs	SAT Terr.	SAT Terr.	SAT Terr.
outputs	4 x 950 x 2200 MHz 1 x 40 x 860 MHz 4 x 5 - 2200 MHz	4 x 950 x 2200 MHz 1 x 40 x 860 MHz 6 x 5 - 2200 MHz	4 x 950 - 2200 MHz 1 x 40 - 860 MHz 8 x 5 - 2200 MHz
tap loss			
SAT	3,0 dB ±2,5 dB	5,0 dB ±2,5 dB	5,0 dB ±2,5 dB
Terrestrial	13 dB ± 2 dB	15 dB ± 2 dB	17 dB ± 2 dB
isolation			
H / V	>30 dB	>30 dB	>30 dB
SAT / Terr.	>25 dB	>25 dB	>25 dB
output level			
SAT IMA3	max. 90 dBµV	max. 90 dBµV	max. 90 dBµV
Terr. IMA3	passive 60 dB	passive	passive
remote current	max. 500 mA	max. 500 mA	max. 500 mA
power consumption	max. 5,0 W	max. 5,0 W	max. 5,0 W
dimensions	200 x 112 x 53 mm	300 x 112 x 53 mm	300 x 112 x 53 mm
weight	0,3 kg	0,4 kg	0,4 kg

Using the analogue control signals 14/18 V and 0 / 22 kHz for input selections.

www.teledis.de

TeleDis GmbH, Dinklarstrasse 3, D - 31137 Hildesheim, Phone + 49 5121/99 99 79 5, E-Mail: post@teledis.de

Changes of design, mistakes and technical improvements reserved!

1809416 V2 / Stand: 07.2009